



HE מייבש כביסה / מדריך למשתמש



TS900DKDR-DIX

תודה לך שבחרת במוצר זה.

מדריך למשתמש זה מכיל מידע חשוב בטיחות והוראות הפעלת המכשיר ותחזוקתו. הקדש זמן לקריאת מדריך למשתמש זה לפני שתשתמש במכשיר ושמור ספר זה לשימוש בעתיד.

תיאור	כיתוב	סמל
	אזהרה	סכנת פציעה חמורה או סכנת מוות
	סכנת התחשמלות	מתח מסוכן
	שריפה	סכנת שריפה
	שים לב	סכנת פציעה או נזק חומרי
	חשוב/שים לב	מידע על הפעלה נכונה של המערכת
	קרא את ההוראות.	
	משטח חם	

תוכן העניינים

2.....	1. הוראות בטיחות
2.....	1.1. בטיחות בחשמל
3.....	1.2. בטיחות ילדים
3.....	1.3. בטיחות המוצר
4.....	1.4. שימוש נכון
6.....	1.5. התקנה על גבי מכונת כביסה
7.....	2. התקנה
7.....	2.1. חיבור ליציאת המים (עם צינור ניקוז אופציונלי)
7.....	2.1.1. חיבור צינור פליטת המים
7.....	2.2. כוונן הרגליות
8.....	2.3. חיבור חשמלי
8.....	2.4. התקנה מתחת למשטח עבודה
8.....	3. סקירה כללית
9.....	4. הכנת הכביסה
9.....	4.1. מיון הכביסה לייבוש
10.....	4.2. הכנת הכביסה לייבוש
10.....	4.3. קיבולת הכביסה
11.....	5. שימוש במייבש כביסה
11.....	5.1. לוח בקרה
11.....	5.1.1. כפתור בחירת תוכניות
11.....	5.1.2. מחוון אלקטרוני ופונקציות נוספות
12.....	5.2. טבלת בחירת תוכניות וצריכה
13.....	5.2.1. פונקציות עזר
14.....	5.2.2. הפעלת התוכנית
15.....	5.2.3. התקדמות התוכניות
15.....	5.3. פרטי נורית התוף
17.....	6. ניקוי וטיפול
17.....	6.1. ניקוי מסנן המוך
17.....	6.2. ריקון מכל המים
17.....	6.3. ניקוי המעבה
18.....	6.4. ניקוי חיישן הלחות
18.....	6.5. ניקוי המשטח הפנימי של דלת הכנסת הכביסה
19.....	7. מפרטים טכניים

20.....	8. פתרון בעיות
22.....	9. אזהרות אוטומטיות מפני תקלות ומה צריך לעשות.....
23.....	10. הגנה על הסביבה ופרטי האריזה
23.....	10.1. פרטי האריזה.....
23.....	11. תיאור תווית האנרגיה וחיסכון באנרגיה
23.....	11.1. תיוג יעילות אנרגטית
24.....	11.2. יעילות אנרגטית.....

שיקולים עיקריים

- ילדים בגיל 8 ומעלה ואנשים עם מגבלות גופניות, חושיות ומנטליות או חוסר ניסיון וידע יכולים להשתמש במכשיר לאחר פיקוח או הדרכה בקשר לשימוש במכשיר בצורה בטוחה ולאחר הבנת הסיכונים האפשריים. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. אסור לתת לילדים לבצע ניקיונות או פעולות תחזוקה ללא השגחה.
 - השימוש במייבש הכביסה מיועד אך ורק לשימוש ביתי ובתוך הבית. האחריות תבטל אם ייעשה בו שימוש מסחרי.
 - השתמש במוצר אך ורק לכביסה שבה מצוין שהיא מתאימה לייבוש.
 - יש להרחיק מהמכשיר ילדים מתחת לגיל 3, אלא אם כן הם תחת השגחה רצופה.
 - היצרן לא יישא באחריות לנזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש או הובלה לא נכונים.
 - אין לאפשר לציפויי הרצפה לחסום את פתחי האוורור.
 - התקנה ותיקון של המייבש יבוצעו רק על ידי טכנאי תיקונים מורשה. היצרן לא יוכל להיות אחראי לנזקים שייגרמו עקב תיקונים שיבוצעו על ידי גורמים בלתי מורשים.
- ⚠ אזהרה:** אין להתיז או לשפוך מים על גבי המייבש כדי לשטוף אותו! קיימת סכנת התחשמלות!
- השאר רווח של 3 ס"מ לפחות בין הדופן הצדית של המוצר לקיר/רהיט ובין הדופן האחורית של המוצר לקיר/רהיט וכן מעליו, אם אתה מתכנן להציב את המכשיר מתחת למשטח עבודה.
 - הרכבה / פירוק של התקנה מתחת למשטח עבודה - אם יש צורך - ייעשו על ידי נציג שירות מורשה.
 - לפני ההתקנה, בדוק אם נגרם נזק נראה לעין למוצר. אין להתקין או להפעיל מוצר פגום.
 - הרחק חיות מחמד ממייבש הכביסה.
 - יש להשתמש במרכזי כביסה או במוצרים דומים בהתאם להוראות היצרנים שלהם.
 - הסר מהכיסים את כל החפצים, כמו מצתים וגפרורים.
 - אין להתקין את המכשיר מאחורי דלת ננעלת, דלת הזזה או דלת עם ציר בצד הנגדי של מייבש הכביסה, אם נמנעת פתיחה מלאה של הדלת.

1. הוראות בטיחות

סעיף זה מכיל הוראות בטיחות שיעזרו לך להתגונן מפני סיכון לגרימת נזק גופני או נזק לרכוש. אי ציות להוראות אלה יגרום ביטול תוקף של כל אחריות.

1.1. בטיחות בחשמל

- אין לספק חשמל למכשיר באמצעות התקן מיתוג חיצוני, כמו קוצב זמן, ואין לחבר אותו למעגל שנדלק וכבה בקביעות על ידי ספקית החשמל.
 - אין לגעת בתקע בידיים רטובות. משוך תמיד את התקע כדי לנתק את המוצר מהחשמל, ולא קיימת סכנת התחשמלות.
 - חבר את מייבש הכביסה לשקע מוארק עם הגנת נתיכים. יש להקפיד על התקנת חיבור הארקה על ידי חשמלאי מוסמך. החברה שלנו לא תוכל לשאת באחריות לנזקים/הפסדים שייגרמו עקב שימוש במייבש הכביסה ללא חיבור הארקה כנדרש על פי התקנות המקומיות.
 - המתח והנתיך המותר להגנה על המכשיר מצוינים בלוח הנתונים. **(לעיון בלוח הנתונים, ראה סעיף סקירת כללית)**
 - ערכי מתח ותדר המצוינים בלוח הנתונים חייבים להיות שווים לערך המתח והתדר של מערכת החשמל בבית.
 - נתק את התקע של מייבש הכביסה מהחשמל כאשר הוא אינו בשימוש לפרק זמן ממושך, ולפני התקנה, תחזוקה, ניקוי ותיקון, כדי שלא ייגרם נזק למייבש הכביסה.
 - שקע החשמל חייב להיות נגיש בקלות בכל עת לאחר ההתקנה.
- ⚠ **כבל/תקע חשמל פגום עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות. אם הם פגומים, יש להחליפם; פעולה זו תבצע רק על ידי חשמלאי מוסמך.**
- ⚠ **כדי להימנע מסכנת שריפה או התחשמלות, אין להשתמש בכבלים מאריכים, במפצלים או במתאמים לחיבור מייבש הכביסה לשקע שבקיר.**

1.2. בטיחות ילדים

- מכשיר זה לא נועד לשימוש על ידי אנשים או ילדים בעלי יכולת פיזית ירודה או בעלי לקויות חישתיות או שכליות או חסרי ניסיון או ידע הולמים, אלא אם כן הם משתמשים במכשיר תחת השגחתו או לפי הוראתו של אדם האחראי לבטיחותם.
- ילדים בגיל 8 ומעלה ואנשים עם מגבלות גופניות, חושיות ומנטליות או חוסר ניסיון וידע יכולים להשתמש במכשיר לאחר פיקוח או הדרכה בקשר לשימוש במכשיר בצורה בטוחה ולאחר הבנת הסיכונים האפשריים. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. אסור לתת לילדים לבצע ניקיונות או פעולות תחזוקה ללא השגחה.
- אין להשאיר ילדים ללא השגחה ליד מייבש הכביסה.
- ילדים עלולים לנעול את עצמם בתוך המכשיר, וקיימת בכך סכנת מוות.
- אין להרשות לילדים לגעת בדלת הזכוכית במהלך פעולת המכשיר. המשטח מתחמם מאוד ועלול לגרום לנזק בעור.
- יש להרחיק את חומרי האריזה מילדים.
- ייתכנו הרעלה או גירוי בעור אם תכשירי כביסה או חומרי ניקוי נבלעים או באים במגע עם העור או העיניים.
- יש להרחיק חומרי ניקוי מחוץ להישג ידם של ילדים. מוצרי חשמל מסוכנים לילדים.
- הרחק ילדים מהמוצר בזמן שהוא פועל.
- כדי למנוע מילדים להפריע למחזור הייבוש, תוכל להשתמש בחסימת ילדים כדי למנוע שינויים כלשהם בתוכנית הפועלת.
- אין לאפשר לילדים לשבת/לטפס על המוצר או לטפס לתוכו.

1.3. בטיחות המוצר

 **עקב סכנת שריפה, אין לייבש במייבש הכביסה את פריטי הכביסה והמוצרים הבאים:**

- אין לייבש במייבש כביסה פריטים שלא כובסו.
- פריטי כביסה שהתלכלכו מחומרים כמו שמן בישול, אצטון, אלכוהול, דלק, קרוסין, מסירי כתמים, טרפרטין, שעוות ומסירי שעווה, יש לכבס במים חמים בכמות נוספת של תכשירי ניקוי לפני הכנסתם לייבוש במייבש הכניסה.

- מטליות ניקוי ותחתיות בד שיש עליהן שאריות של חומרי ניקוי דליקים או אצטון, בנזין, דלק, מסיר כתמים, טרפרטין, נר, שעווה, מסיר שעווה או כימיקלים.
- כביסה שיש עליה שאריות של תרסיס לשיער, מסיר לק וחומרים דומים.
- כביסה שנעשה בה שימוש בכימיקלים תעשייתיים לצורכי ניקוי (כמו ניקוי כימי).
- כביסה שיש בה סוג מסוים של גומאוויר, ספוג, גומי או חלקים או אביזרים דמויי גומי. אלה כוללים ספוג גומאוויר לייטקס, כובעי רחצה, בדים עמידים למים, בגדים מותאמים אישית וכריות גומאוויר.
- פריטים עם מילוי ופריטים פגומים (כריות או מעילים).
- גומאוויר הבולט מפריטים אלה עלול להתלקח במשך תהליך הייבוש.
- הפעלת מייבש הכביסה בסביבות המכילות קמח או אבקת פחם עלולה לגרום לפיצוץ.

שים לב: אין להכניס למייבש הכביסה בגדים תחתונים עם ברזלים. עלול להיגרם נזק למייבש הכביסה אם הברזלים ישתחררו וינתקו במהלך הייבוש.

1.4. שימוש נכון

שים לב: אין לעצור את פעולת מייבש הכביסה לפני סיום מחזור הייבוש, אלא אם כן מסירים במהירות את כל הפריטים ופורסים אותם כך שהחום יתפזר.

שים לב: הקפד שחיות מחמד לא ייכנסו למייבש הכביסה. בדוק בתוך מייבש הכביסה לפני שתשתמש בו.

שים לב: ייתכן חימום יתר של הבגדים בתוך מייבש הכביסה אם אתה מבטל את התוכנית או במקרה של הפסקת חשמל כשמייבש הכביסה פועל. ריכוז חום זה עלול לגרום לבעירה עצמית, לכן הפעל תמיד את תוכנית הרענון לצורך קירור או הוצא במהירות את כל הכביסה ממייבש הכביסה כדי לתלות את הכביסה ולפזר את החום.

- השתמש במייבש הכביסה רק לייבוש ביתי וכדי לייבש סוגי בדים שמצוין עליהם שהם מתאימים למייבש כביסה. כל השימושים האחרים הם מעבר להיקף השימוש המיועד והם אסורים.
- האחריות תבוטל אם ייעשה בו שימוש מסחרי כלשהו.
- מכשיר זה נועד לשימוש בתוך בנייני מגורים בלבד, ויש להציבו על משטח ישר ויציב.
- אין להישען על דלת מייבש הכביסה או לשבת עליה. מייבש הכביסה עלול להתהפך.
- כדי לשמור על טמפרטורה שלא תפגע בכביסה (לדוגמה, כדי למנוע את התלקחות הכביסה), מתחיל תהליך קירור לאחר תהליך החימום. לאחר מכן מסתיימת התוכנית. עם סיום התוכנית, הוצא מיד את הכביסה מהמייבש.
- **שים לב:**  אין להשתמש במייבש הכביסה ללא מסנן מוך או במסנן מוך פגום.
- יש לנקות מסנני מוך **לאחר כל שימוש** כפי שמצוין ב**ניקוי מסנן המוך**.
- יש לייבש מסנני מוך לאחר ניקוי רטוב. מסננים רטובים עלולים לגרום לשיבושים בתהליך הייבוש.
- אין לאפשר הצטברות של מוך סביב מייבש הכביסה (לא רלוונטי למכשירים המיועדים לאוורור אל מחוץ לבניין)
- **חשוב:**  אין להקטין את הרווח בין מייבש הכביסה לרצפה באמצעות עצמים כמו שטיחים, עץ או לוח, כדי להבטיח כניסת אוויר מספקת למייבש.
- אין להתקין את מייבש הכביסה בחדרים שבהם קיימת סכנת קפיאה. טמפרטורות קפיאה משפיעות לרעה על ביצועי מייבשי הכביסה. התעבות הקופאת במשאבה או בצינור עלולה לגרום נזק.

1.5. התקנה על גבי מכונת כביסה

שים לב: לא ניתן להציב מכונת כביסה על גבי מייבשת הכביסה. שים לב לאזהרות שלהלן בעת התקנת המייבש על גבי מכונת כביסה.

שים לב: את מייבש הכביסה ניתן להציב רק על מכונת כביסה בעלות אותה קיבולת ומעלה.

- כדי להשתמש במייבש הכביסה כשהוא מוצב מעל מכונת הכביסה, יש להשתמש בחלק מקבע בין שני המוצרים. את החלק המקבע יצמיד רק ספק שירות מורשה.
- כאשר מייבש הכביסה על מכונת הכביסה, המשקל הכולל של מוצרים אלה עשוי להגיע עד 150 ק"ג (כולל הכביסה). הצב את המוצרים על רצפה מוצקה בעלת יכולת נשיאת עומס!

טבלת התקנה מתאימה למכונת כביסה ולמייבש כביסה					
מכונת כביסה					מייבש כביסה (עומק)
57-63 ס"מ	50-56 ס"מ	46-49 ס"מ	42-45 ס"מ	37-41 ס"מ	
✓	✓	✓	✓	X	52,5 ס"מ
✓	✓	✓	X	X	56 ס"מ
✓	✓	X	X	X	61 ס"מ
✓	X	X	X	X	64 ס"מ

(לפרטי העומק ראה סעיף 7. מפרטים טכניים)


כדי למקם את המייבש על מכונת כביסה, ערכת חיבור נדרשת כנוספת אפשרית. פנה לשירות הלקוחות לרכישת הערכה זו. הוראות ההתקנה יסופקו עם ערכת החיבור

הצהרת תאימות על פי תו תקן של האיחוד האירופי

אנו מצהירים שהמוצרים שלנו תואמים להנחיות, להחלטות, לתקנות ולדרישות האירופאיות הרלוונטיות המפורטות בתקנים שצוינו.

סילוק המוצר הישן

מוצר זה מציינת להנחיה WEEE של האיחוד האירופי (EU/19/2012). מכשיר זה נושא סמל מיון לפסולת של מכשירים חשמליים ואלקטרוניים (WEEE).

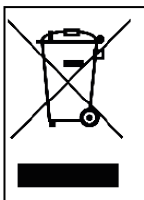

סמל זה, הנמצא על המוצר או על תווית המידע, מצוין שאין לסלק לאשפה מוצר זה יחד עם הפסולת הביתית עם סיום חיי השירות שלו. כדי למנוע נזקים אפשריים לסביבה ולבריאות האדם עקב סילוק אשפה בלתי מבוקר, החזק מוצר זה בנפרד מסוגי אשפה אחרים, וכדי לבצע שימוש חוזר בר קיימא של משאבים חומריים, ודא שהוא ממוחזר באופן אחראי. צור קשר עם המפיץ או עם הרשות המקומית, כדי לקבל מידע על איך ולכן תוכל לקחת את המוצר למחזור שיהיה בטיחותי לסביבה. אין לערבב מוצר זה עם פסולת מסחרית אחרת לצורך מחזור.

2. התקנה

- לפני שתפנה לספק שירות מקומי מורשה לצורך התקנת מייבש הכביסה, עיין במידע שבמדריך למשתמש כדי לוודא שההתקנה החשמלית ויציאת המים מתאימות. אם הן אינן מתאימות, הזמן שרברב לביצוע ההתאמות הדרושות.
- באחריות הלקוח להכין את מקום ההתקנה של מייבש הכביסה וכן את התקנת החשמל והמים המלוכלכים. לפני ההתקנה, בדוק אם נגרם נזק למייבש הכביסה. אם נגרם, דאג שהמוצר לא יותקן. מוצרים פגומים עלולים לסכן את בריאותך.
- התקן את מייבש הכביסה על משטח יציב ושוטח.
- הפעל את מייבש הכביסה בסביבה נטולת אבק, שבה רמת האוורור טובה.
- אין להקטין את הרווח בין מייבש הכביסה לרצפה באמצעות עצמים כמו שטיחים, עץ או לוח.
- אין לחסום את רשתות האוורור הנמצאות על בסיס מייבש הכביסה.
- אין להתקין את המכשיר מאחורי דלת ננעלת, דלת הזזה או דלת עם ציר בצד הנגדי של מייבש הכביסה, באופן שתחסום את פתיחתה המלאה של דלת מייבש הכביסה.
- לאחר התקנת מייבש הכביסה, על החיבורים להישאר יציבים. בעת התקנת מייבש הכביסה, ודא שהמשטח האחורי אינו נשען על משהו (לדוגמה, ברז, או שקע).
- טמפרטורת הפעלה של מייבש הכביסה היא $+5^{\circ}\text{C}$ עד $+35^{\circ}\text{C}$. אם המכשיר מופעל בטמפרטורה מחוץ לטווח זה, ביצועיו ייפגעו וייגרם נזק למוצר.
- שא את המוצר בזהירות. הוא כבד. לבש תמיד כפפות בטיחות.
- יש להתקין תמיד את המוצר סמוך לקיר.
- יש להציב את המשטח האחורי של המוצר סמוך לקיר.
- כשהמוצר מוצב על משטח יציב, השתמש במפלס המים כדי לבדוק אם הוא יציב לחלוטין. אם לא, כוונן את הרגליות עד שיהיה יציב. חזור על תהליך זה בכל פעם שאתה משנה את מיקום המוצר.
- אין להציב את מייבש הכביסה על כבל החשמל.

2.1. חיבור ליציאת המים (עם צינור ניקוז אופציונאלי)


במוצרים שבהם מותקן מעבה, במהלך הייבוש מצטברים מים במכל מים. עליך לרוקן את המים שהצטברו **לאחר כל תהליך ייבוש**. במקום לרוקן את מכל המים מדי פעם, תוכל גם להשתמש בצינור ניקוז המים המגיע עם המוצר כדי לנקות את המים החוצה באופן ישיר.

2.1.1. חיבור צינור פליטת המים

1. משוך והוצא את קצה הצינור בחלקו האחורי של מייבש הכביסה. אין להשתמש במכשירים כלשהם כדי להוציא את הצינור.

2. חבר קצה אחד של צינור פליטת המים המגיע עם המוצר לחריץ שממנו הסרת את הצינור.

3. קבע את הקצה השני של צינור פליטת המים ישירות אל מקום יציאת המים או אל הכיור.

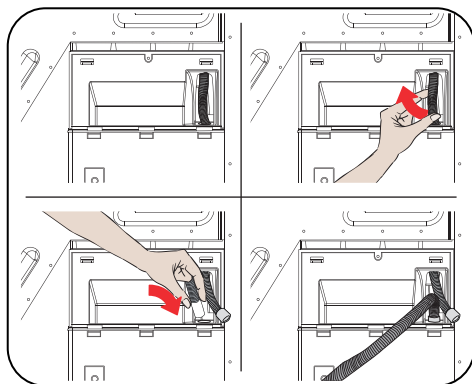

⚠ שיים לב: יש לחבר את הצינור באופן שלא יזז ממקומו. אם הצינור יצא במהלך פליטת המים, ביתך עלול להיות מוצף במים.


🖐 חשוב: יש להתקין את צינור פליטת המים בגובה מרבי של 80 ס"מ.

🖐 חשוב: אין לכופף את צינור פליטת המים בין מקום יציאת המים לבין המוצר, ואין לקפל אותו או לדרוך עליו.

2.2. כוונן הרגליות

- כדי שמייבש הכביסה יפעל בפחות רעש ורטט, יש לייצב ולאזן אותו ברגליות שלו. כוונן את הרגליות כדי לוודא שהמוצר מאוזן.
- סובב את הרגליות ימינה ושמאלה עד שמייבש

3. סקירה כללית

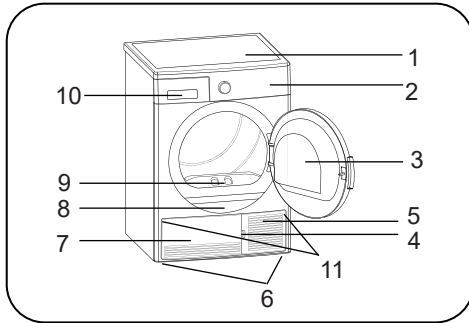

1. מגש עליון
2. לוח בקרה
3. דלת הכניסה
4. חריץ פתיחת הבסיס
5. בסיס
6. רגליות מתכווננות
7. מכסה הבסיס
8. לוחית
9. מסנן מוך
10. מכסה המגירה
11. רשתות אוורור

הכביסה יהיה ישר ויציב.

חשוב: בשום פנים ואופן אין להסיר את הרגליות המתכווננות.

2.3. חיבור חשמלי

שים לב: קיימת סכנת שריפה והתחשמלות.

- מייבש הכביסה מוגדר ל-220-240 V ו-50 Hz.
 - בכבל החשמל של מייבש הכביסה מותקן תקע מיוחד. יש לחבר תקע זה לשקע מוארק המוגן על ידי נתיך 16 אמפר כפי שמצוין בלוחית הנתונים. נתוני הזרם של נתיך החשמל במקום שבו מחובר השקע חייבים להיות גם הם 16 אמפר. היוועץ בחשמלאי מוסמך אם אין לך שקע או נתיך כזה.
 - החברה שלנו לא תוכל להיות אחראית לנזקים שייגרמו עקב שימוש במכשיר ללא הארקה.
- חשוב:** הפעלת המייבש בערכי מתח נמוכים תקצר את חיי השירות שלו ותחליש את ביצועיו.

2.4. התקנה מתחת למשטח עבודה

- השאר רווח של 3 ס"מ לפחות בין הדופן הצדית של המוצר לקיר/רהיט ובין הדופן האחורית של המוצר לקיר/רהיט, וכן מתחת למשטח העבודה בעת התקנת המוצר מתחת למשטח עבודה.
- הרכבה / פירוק מתחת למשטח עבודה - אם יש צורך - ייעשו על ידי נציגי שירות מורשה.

4. הכנת הכביסה

4.1. מיון הכביסה לייבוש

ציית להוראות שבתוויות הכביסה המיועדת לייבוש. יבש רק פריטים שמצוין עליהם/יש עליהם סמל שפירושו "ניתן לייבש במייבש כביסה".

- אין להפעיל את המוצר בכמויות כביסה וסוגי כביסה שאינם מצוינים בסעיף 4.3. קיבולת הכביסה.

 לא מתאים לייבוש במייבש כביסה	 ייבוש כביסה רגישה/עדינה	 ללא גיהוץ	 מתאים לייבוש במייבש כביסה
 בטמפרטורות גבוהות	 בכל טמפרטורה	 אין לנקות בניקוי יבש	 ללא ייבוש במייבש כביסה
 תלה לייבוש	 ללא חום	 בטמפרטורות נמוכות	 בטמפרטורות בינוניות
 מתאים לניקוי יבש	 לפרוס לייבוש בצל	 תלה כביסה רטובה לייבוש	 לפרוס לייבוש

אין לייבש יחד במייבש כביסה בדים דקים, רב שכבתיים או בעלי שכבות עבות, מאחר שהם מתייבשים במהירויות שונות. לכן, לכן יבש יחד בגדים בעלי אותו מרקם וסוג בד. באופן זה תוכל לקבל תוצאת ייבוש שווה. אם אתה חושב שהכביסה רטובה עדיין, תוכל לבחור תוכנית זמן לייבוש נוסף.

יבש בנפרד כביסה בעלת ממדים גדולים (כמו שמיכות פוך) וממדים קטנים, כדי שלא תישאר כביסה לחה.

4.3. קיבולת הכביסה

פעל בהתאם להוראות המופיעות ב"טבלת בחירת תוכניות ותוכניות וצריכה". (ראה: 5.2 טבלת בחירת תוכניות וצריכה). אין להכניס למוצר כביסה מרובה יותר מערכי הקיבולת המצוינים בטבלה.



חשוב: אין זה מומלץ להכניס למייבש כביסה מרובה יותר מהכמות המצוינת באיור. אם מייבש הכביסה מלא יתר על המידה, ביצועיו ייחלשו ועלול להיגרם נזק למייבש ולכביסה.

מסקל כביסה יבשה (בגרמים)	כביסה
725	מצעים (למיטה זוגית)
240	ציפית
700	מגבת רחצה
225	מגבת ידיים
190	חולצות
200	חולצת כותנה
650	מכנסי ג'ינס
400	אריגים - מכנסי גברדין
120	חולצות טי

חשוב: בדים עדינים, רקומים, בדי צמר/משי, בגדים עשויים מאריגים עדינים ובדים יקרים, בגדים אטימים ווילונות עם מלמלה אינם מתאימים לייבוש במייבש כביסה.

4.2. הכנת הכביסה לייבוש

⚠ סכנת פיצוץ ושריפה!


הסר מהכיסים את כל החפצים, כמו מצתים וגפרורים.

⚠ שים לב: עלול להיגרם נזק לתוף של מייבש הכביסה ולבדים.

- ייתכן שהבגדים הסתבכו במהלך הכביסה. הפרד אותם זה מזה לפני שתכניס אותם למייבש הכביסה.
- הסר את כל החפצים מכיסי הבגדים ובצע את הפעולות הבאות:
- קשור זה לזה חגורות בד, שרוכי סינרים וכו' או השתמש בשקיות כביסה.
- סגור רוכסנים, אבזמים ולחצניות, כפתר את כפתורי הכיסויים.
- לקבלת תוצאות הייבוש הטובות ביותר, מיינ את הכביסה בהתאם לסוג האריג ותוכנית הייבוש.
- הסר מהבגדים תפסים וחלקי מתכת דומים.
- מוצרים ארוגים כמו חולצות טי וחולצות סרוגות מתכווצות בדרך כלל בייבוש הראשון.
- השתמש בתוכנית המגן.
- **אין לייבש בגדים סינתטיים יתר על המידה. דבר זה עלול לגרום לקמטים.**
- בעת כביסת בגדים המיועדים לייבוש, כוונן את כמות המרכז בהתאם לנתונים שסופקו על ידי יצרן מכונת הכביסה.

5. שימוש במייבש כביסה

5.1. לוח בקרה

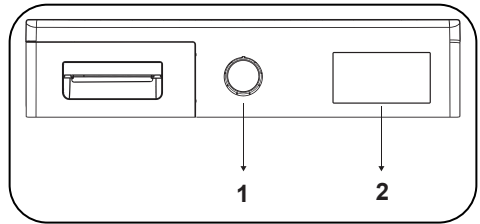


1. כפתור בחירת תוכניות


2. מחוון אלקטרוני ופונקציות נוספות

5.1.1. כפתור בחירת תוכניות

סובב את כפתור ברירת התוכניות כדי לבחור את תוכנית הייבוש הרצויה

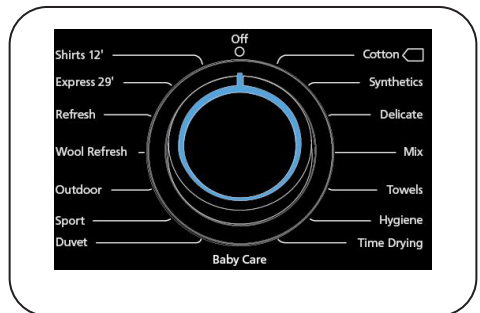

5.1.2. מחוון אלקטרוני ופונקציות נוספות

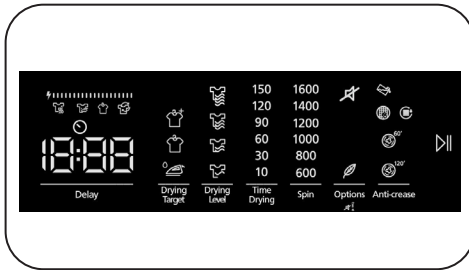

סמלי התצוגה:

	מחוון אזהרת מכל מים
	מחוון אזהרה לניקוי מסנן מוך
	מחוון אזהרה לניקוי המעבה
	דחוימב שבי
	נוראל הסנכהל שובי
	ץוהיגל שובי
	1 שובייה תמר
	2 שובייה תמר
	3 שובייה תמר
	4 שובייה תמר
	כביסה עדינה
	60' מיטמק תעינמ
	120' מיטמק תעינמ

הנידע הסיבכ	
רזחמה מוים לש מזמה לוטיב	
ההשהו לחתה	
שוביי ידעצ תגוצת	
שוביי	
זוהיגל שוביי	
זוראל הסנכהל שוביי	
מוים	
The electronic display shows the drying steps throughout the program. Every time a program step starts, the relevant drying step light turns on. Once the drying step is complete, the relevant drying step light turns off.	
Energy Consumption Display 	
The energy consumption display shows the energy consumption of the selected program. The bigger the display, the more the energy consumption. The energy consumption level increases or decreases depending on the fabric type, duration of the selected program, the drying level and the spinning speed.	


5.2. טבלת בחירת תוכניות וצריכה

לחץ על לחצן הפעלה / הפסקה כדי להפעיל את התוכנית. נורת ההפעלה/הפסקה המציינת שהתוכנית החלה ונורת הייבוש ידלקו.

תוכנית	משקל הכביסה (בק"ג)	מהירות הסחיטה של מכונת הכביסה	כמות משוערת של הלחות הנותרת	משך (בדקות)
ייבוש כותנה להכנסה לארון	9	1000	60%	149
ייבוש אריגים סינטטיים להכנסה לארון	4,5	800	40%	56
הנידע הסיבי	2	600	50%	39
כביסה מעורבת	4	1000	60%	75
מגבות	3	1000	60%	71
היגיינה	3	1000	60%	85
ייבוש לפי זמן	-	-	-	-
טיפול בתינוק	3	1000	60%	60
שמיכה	2,5	800	60%	180
בגדי ספורט	4	800	40%	55
בחוך	2	800	40%	42
רענון צמר	-	-	-	5
רענון	-	-	-	10
אקספרס 29'	2	1200	50%	29
חולצות 12'	0,5	1200	50%	12

ערכי צריכת אנרגיה				
תוכנית	משקל הכביסה (בק"ג)	מהירות הסחיטה של מכונת הכביסה	כמות משוערת של הלחות הנותרת	ערכי צריכת אנרגיה (קוואט"ש)
ייבוש כותנה להכנסה לארון	9	1000	60%	5,25
ייבוש כותנה לגיהוץ	9	1000	60%	4,42
ייבוש אריגים סינטטיים להכנסה לארון	4,5	800	40%	1,92
צריכת חשמל ב"מצב כיבוי" P_0 (ואט)				0.5
צריכת חשמל ב"מצב מופעל" P_L (ואט)				1.0

תוכנית ייבוש כותנה להכנסה לארון היא תוכנית הייבוש הרגילה שניתן להפעיל בקיבולת מלאה או במחצית הקיבולת ושפרטיה מופיעים בתווית ובקבלה של המוצר. תוכנית זו היא התוכנית היעילה ביותר מבחינת צריכת אנרגיה לייבוש בגדי כותנה רטובים רגילים.



* תוכנית לפי תקן תיוג יעילות אנרגטית (EN 61121:2013)

כל הערכים בטבלה נקבעו בהתאם לתקן EN 61121:2013. ערכי צריכה עשויים להיות שונים מהערכים המצוינים בטבלה בהתאם לסוג הבד, מהירות הסחיטה, תנאי הסביבה וערכי המתח.

5.2.1. פונקציות עזר

להלן הטבלה שבה מסוכמות אפשרויות בחירת התוכניות.

אפשרות	תיאור
רמת ייבוש	רמת הלחות המתקבלת לאחר ייבוש יכולה לעלות ב-3 רמות. באופן זה ניתן לבחור ברמת היובוש הרצויה. להלן הרמות שניתן לבחור מחוץ להגדרה הרגילה: 1, 2, 3. לאחר הבחירה, תדלוק נורית רמת הייבוש הרלוונטית.
הנידע הסיבב	אריגים עדינים מיובשים לאורך פרק זמן ממושך יותר בטמפרטורה נמוכה.
התחלה מושהית	תוכל להשהות את זמן הפעלת התוכנית על ידי בחירת האפשרות שעה אחת עד 23 שעות. תוכל להפעיל את זמן ההשהיה הרצוי בלחיצה על לחצן הפעלה/הפסקה. לאחר שחלף הזמן, התוכנית שנבחרה תתחיל אוטומטית. במשך זמן ההשהיה, ניתן להפעיל/לבטל הפעלה של אפשרויות המתאימות לתוכנית. לחיצה ממושכת על לחצן התחלה מושהית תשנה את זמן ההשהיה ברציפות.
ביטול הזמנם	מייבש הכביסה משמיע אות אזהרה כאשר מסובבים את כפתור בחירת התוכניות, כאשר לוחצים על לחצנים ועם סיום התוכנית. לביטול האזהרות, לחץ על הלחצן "אפשרות כביסה עדינה" והחזק אותו לחוץ במשך 3 שניות. כשתלחץ על הלחצן, תשמע אות אזהרה המעיד על כך שהאפשרות בוטלה.
ייבוש לפי זמן	כאשר הכפתור מכוון לתוכנית ייבוש לפי זמן, ניתן לבחור אפשרות בלחיצה על לחצן האפשרות ייבוש לפי זמן, והתוכנית תחל בלחיצה על לחצן הפעלה/הפסקה. לחיצה ממושכת על לחצן ייבוש לפי זמן תשנה את הזמן ברציפות.
נעילת מקשים	קיימת אפשרות חסימת ילדים כדי להימנע משינויים בזרימת התוכנית אם לוחצים על המקשים במהלכה. להפעלת התכונה חסימת ילדים, על המשתמש ללחוץ בו זמנית על הלחצנים, התחלה מושהית ו"כביסה עדינה" במשך 3 שניות. כאשר חסימת הילדים מופעלת, כל המקשים יהיו מושבתים. כדי לבטל את חסימת הילדים בסיום התוכנית, הגדר את כפתור בחירת התוכניות למצב "כיבוי". לאחר מכן הגדרת את כפתור בחירת תוכניות למצב הראשון. חסימת הילדים פעילה עדיין. לביטול חסימת ילדים, על המשתמש ללחוץ בו זמנית על הלחצנים, התחלה מושהית ו"כביסה עדינה" במשך 3 שניות. כאשר חסימת הילדים מופעלת/מבוטלת, CL יופיע בתצוגה במשך 2 שניות ולאחר מכן יכבה, ותישמע אזהרה קולית. אזהרה: כשמוצר פועל וחסימת הילדים פעילה, אם אתה מסובב את כפתור בחירת התוכניות, תשמע אות אזהרה ו-CL יוצג בתצוגה במשך 2 שניות ולאחר מכן יכבה. אם תסובב את כפתור בחירת התוכניות, תשמע אזהרה קולית. גם אם אתה מגדיר את הכפתור לתוכנית אחרת, התוכנית הקודמת תמשיך לפעול. כדי לבחור תוכנית חדשה, עליך לבטל את חסימת הילדים ולאחר מכן להגדיר את כפתור בחירת התוכניות.
מניעת קמטים	אם לא תפתח את דלת המכונה עם סיום התוכנית, אפשרות מניעת הקמטים תהיה פעילה במשך 60 דקות. כאשר בוחרים באפשרות מניעת הקמטים, מניעת הקמטים תהיה פעילה במשך 120 דקות.
סיבוב	לייבוש הכביסה, הגדר את מהירות הסחיטה במכונת הכביסה שבה כיבסת את הכביסה. באופן זה מובטח שזמן הייבוש המשוער יוצג בצורה מדויקת יותר.
יעד ייבוש	ניתן להעלות את רמת הלחות המתקבלת לאחר הייבוש ב-3 רמות נוספות בנוסף להגדרה הרגילה. כך תוכל להבטיח שהכביסה תהיה יבשה יותר. להלן הרמות שניתן לבחור, חוץ מההגדרה הרגילה (רמה 1) 2 (נמוכה), 3 (בינונית), 4 (גבוהה). לאחר הבחירה, תדלוק נורית רמת הייבוש הרלוונטית.

5.2.2. הפעלת התוכנית

נורית ההפעלה/הפסקה תהבהב במהלך בחירת התוכנית. לחץ על לחצן הפעלה/הפסקה כדי להפעיל את התוכנית. נורת ההפעלה/הפסקה המציינת שהתוכנית החלה ונורת הייבוש ידלקו.

תוכנית	תיאור
ייבוש כותנה להכנסה לארון	התוכנית הזאת מיועדת לייבוש אריגי כותנה, כולל מצעים, ציפות, פיג'מות, הלבשה תחתונה, מפות שולחן וכו'.
ייבוש אריגים סינטטיים להכנסה לארון	התוכנית הזאת מיועדת לייבוש אריגים סינטטיים, כגון חולצות, חוצות טי וחוצות נשים בטמפרטורה נמוכה יותר בהשוואה לתוכנית המיועדת לייבוש אריגי כותנה.
הנידע הסיבכ	התוכנית הזאת מיועדת לייבוש אריגים דקים, כגון חולצות, חולצות נשים ומשי בטמפרטורה נמוכה כדי שיהיו מוכנים ללבישה מיד בסיום מחזור הייבוש.
בדים מעורבים	התוכנית הזאת מיועדת לייבוש משולב של אריגים מכותנה ואריגים סינטטיים – הצבע שלהם לא משתנה והם מוכנים ללבישה מיד בסיום מחזור הייבוש.
מגבת	התוכנית הזאת מיועדת לייבוש אריגי כותנה עבים כגון מגבות, חלוקי רחצה וכו'.
היגיינה	התוכנית הזאת מיועדת לייבוש אריגים עם דרישות היגייניות.
ייבוש לפי זמן	כדי להגיע לרמת הייבוש הדרושה בטמפרטורה נמוכה, תוכל להשתמש בתוכניות הזמן החל מ-10 דקות ועד 180 דקות. בלי קשר לרמת הייבוש, התוכנית תעצור בזמן הרצוי.
טיפול בבגדי תינוק	תוכנית זו מייבשת בגדי תינוקות עדינים בטמפרטורה נמוכה, כדי להכין אותם ללבישה.
שמיכה	תוכנית זו משמשת לייבוש שמיכה.
בגדי ספורט	תוכנית ספורט משמשת לכביסת בגדי ספורט סינטטיים, כמו מכנסיים קצרים, חולצות טי בטמפרטורה נמוכה.
בחוץ	התוכנית הזאת מיועדת לייבוש ביגוד חיצוני, כגון מעילים עמידים במים עם מילוי מבודד וכו'.
רענון צמר	תוכנית זו של רענון צמר עוזרת להסיר עודפי מים מאריגי צמר לאחר הכביסה על ידי הגדרת טמפרטורה נמוכה ותנועות מתונות של התוף.
רענן	תוכנית זו מפעילה אוורור למשך 10 דקות ללא הוספת חום כדי לעזור לרענן את פריטי הלבוש.
אקספרס 29'	2 ק"ג חולצות כותנה הנסחטות במהירות גבוהה במכונת כביסה מיובשות ב-29 דקות.
חולצות 12'	2 עד 3 חולצות יהיו מוכנות לגיהוץ תוך 12 דקות.

 **חשוב:** אל תפתח את דלת הכנסת הכביסה בזמן שהתוכנית פועלת. אם עליך לפתוח את הדלת, אל תשאיר אותה פתוחה לאורך זמן.

5.2.3. מצב חיסכון באנרגיה

תוקד 15 רשם והשלב שקמ לע פחלת אל מא ווכסיה בצמל רובעי שביימה, תינכותה תריחב בלשב קלהמב. היגרנאה תכירצ תא מצמצל ידכ היגרנאב קולדת איה רמולכ, בהבהת "----", היגרנאב ווכסיה "----" תרונו. תיונש 3-ל הבכתו הינש 0.5 רשםב ידכ. היגרנאב ווכסיה בצמב הריהב תוחפ היהת תא תובכל קרטצת, התוא ליעפהלו תינכות רוחבל בוש וליעפהלו רישכמה.

5.2.4. התקדמות התוכניות

במהלך התוכנית

אם תפתח את הדלת שהתוכנית פועלת, המוצר יעבור למצב המתנה. לאחר סגירת הדלת, לחץ על מקש הפעלה/הפסקה, כדי להמשיך בתוכנית.

אל תפתח את דלת הכנסת הכביסה בזמן שהתוכנית פועלת. אם עליך לפתוח את הדלת, אל תשאיר אותה פתוחה לאורך זמן.

סיום התוכנית

לאחר סיום התוכנית, ידלקו הנורות של הפעלה/הפסקה, מפלס מכל המים, ניקוי המסנן וניקוי המעבה. בנוסף, יישמע אות אזהרה עם סיום התוכנית. תוכל להוציא את הכביסה מהמכשיר כדי להכין אותו לכמות הכביסה הבאה.

 **חשוב:** נקה את מסנן המוך אחרי כל תוכנית. רוקן את מכל המים אחרי כל תוכנית.

 **חשוב:** אם לא תוציא את הכביסה לאחר סיום התוכנית, שלב מניעת הקמטים הנמשך שעה יופעל אוטומטית. תוכנית זו מסובבת את התוף במרווחי זמן קבועים כדי למנוע קמטים.

5.3. פרטי נורית התוף

- מוצר זה כולל את נורית תוף. הנורית נדלקת אוטומטית כשאתה פותח את הדלת. היא נסגרת אוטומטית כעבור זמן מה.
- אפשרות זו של פתיחת הדלת וסגירתה אינה ניתנת לכוונון על ידי המשתמש.
- אל תנסה להחליף את הנורית או לבצע בה שינויים.

אפשרויות									תוכניות
סיבוב	מניעת קמטים	יעד ייבוש	רמת ייבוש	ייבוש לפי זמן	כביסה עדינה	נעילת לחצנים מפני ילדים	ביטול הזמזום של סיום המחזור	התחלה מושהית	
✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	ייבוש כותנה להכנסה לארון
✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	ייבוש אריגים סינטטיים להכנסה לארון
✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	הנידע הסיבכ
✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	כביסה מעורבת
✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	מגבות
✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	היגיינה
X	✓	X	X	✓	X	✓	✓	✓	ייבוש לפי זמן
✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	טיפול בתינוק
✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	שמיכה
✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	בגדי ספורט
✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	בחץ
X	✓	X	X	X	X	✓	✓	✓	רענון צמר
X	✓	X	X	X	X	✓	✓	✓	רענון
X	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	אקספרס 29'
X	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	חולצות 12'
לא ניתנת לבחירה									X
ניתנת לבחירה									✓


6. ניקוי וטיפול

חשוב: אל תשתמש בכימיקלים תעשייתיים לניקוי מייבש הכביסה. אל תשתמש במייבש כביסה שנוקה בכימיקלים תעשייתיים.

6.1. ניקוי מסנן המוך

חשוב: אל תשכח לנקות את מסנן המוך אחרי כל שימוש.

כדי לנקות את מסנן המוך:

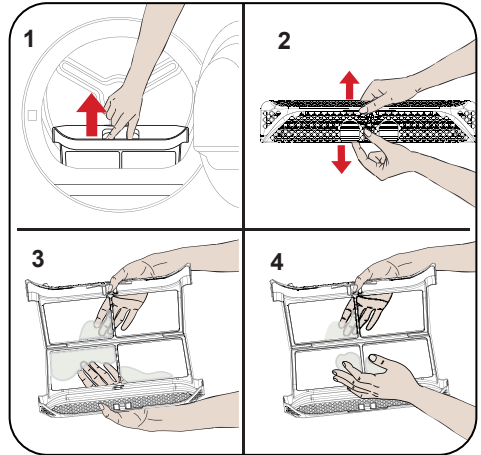


1. פתח את דלת הכנסת הכביסה.

2. הוצא את מסנן המוך כדי להסירו.


3. נקה את המוך בידיים או במטלית רכה.

4. סגור את מסנן המוך והחזר אותו למקומו.

לאחר שהשתמשת במייבש הכביסה במשך זמן מה, אם נתקלת בשכבה הגורמת לחסימה במשטח המסנן, שטוף את המסנן במים חמימים כדי לנקות את השכבה. יבש את המסנן ביסודיות לפני שתחזירו למקומו.

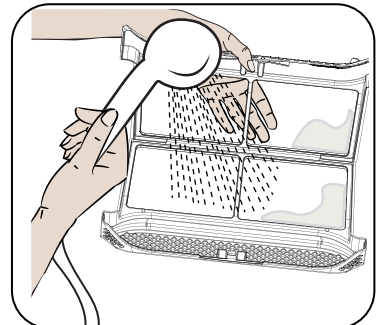

6.2. ריקון מכל המים

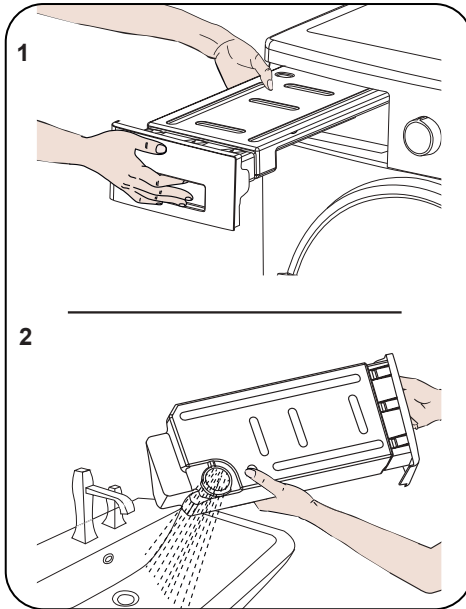

1. משוך את מכסה המגירה והוצא בדזהירות את המכל.

2. רוקן את המים מהמכל.

3. אם הצטבר מוך על מכסה הפליטה במכל, נקה אותו במים.

4. החזר את מכל המים למקומו.

חשוב: בשום פנים ואופן אין להסיר את מכל המים כשהתוכנית פועלת. המים המתעבים במכל המים אינם ראויים לשתיה.

חשוב: אל תשכח לרוקן את מכל המים אחרי כל שימוש.

6.3. ניקוי המעבה

חשוב: נקה את המעבה כשאתה רואה את האזהרה "ניקוי מעבה".

חשוב: גם אם "נורת האזהרה לניקוי המעבה" אינה דולקת: נקה את המעבה כל 30 תהליכי ייבוש או פעם בחודש.

חשוב: נקה את משטחי המתכת של החיישן 4 פעמים בשנה.



חשוב: אל תשתמש בכלי מתכת לניקוי משטחי המתכת של החיישן.

אזהרה: עקב סכנת שריפה ופיצוץ, אל תשתמש בחומרי תמיסה, בחומרי ניקוי או במוצרים דומים בעת ניקוי החיישנים.

6.5. ניקוי המשטח הפנימי של דלת הכנסת הכביסה

חשוב: אל תשכח לנקות את המשטח הפנימי של דלת הכנסת הכביסה לאחר כל תהליך ייבוש.

פתח את דלת הכנסת הכביסה של מייבש הכביסה ונקה את כל המשטחים הפנימיים ואת האטם במטלית רכה ולחה.

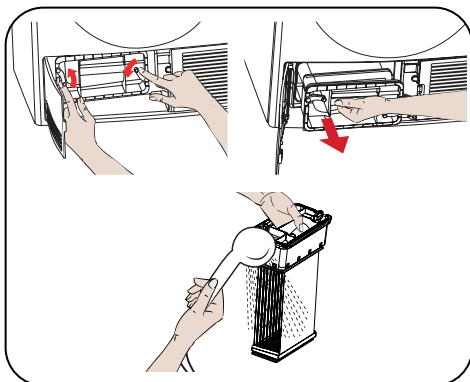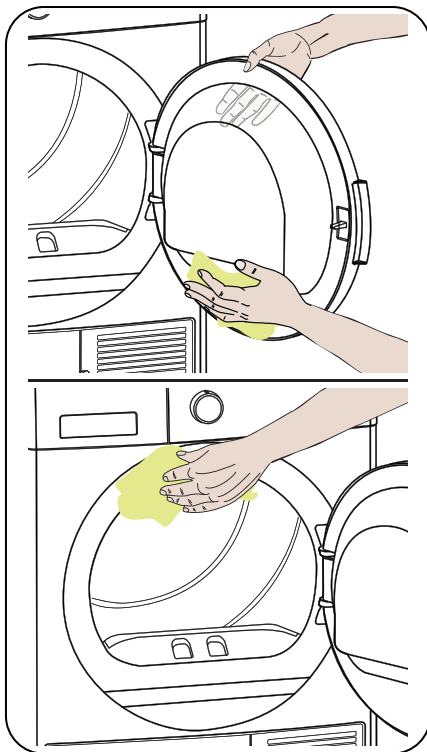

אם תהליך הייבוש הושלם, פתח את דלת הכנסת הכביסה והמתן עד שתתקרר.

1. פתח את הבסיס ושחרר את 2 נעילות המכסה של המעבה.


2. החזק את המעבה בחלק העשוי פלסטיק ומשוך אותו החוצה.

3. נקה אותו בראש המקלחת והמתן עד לניקוז המים.

4. הכנס במלואו את המעבה אל התושבת שלו ונעל את 2 הנעילות.

5. סגור את מכסה הבסיס

6.4. ניקוי חיישן הלחות

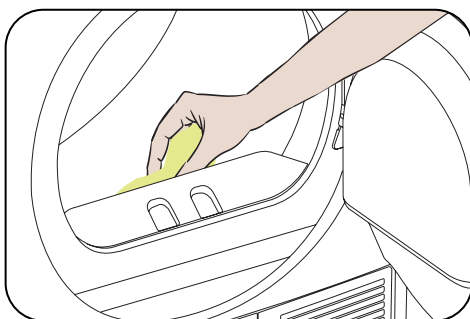

בתוך מייבש הכביסה נמצאים חיישני לחות המזהים אם הכביסה יבשה או לא.

לניקוי החיישנים:

1. פתח את דלת הכנסת הכביסה של מייבש הכביסה.

2. אם היא חמה עדיין עקב תהליך הייבוש, המתן עד שתתקרר.

3. בעזרת מטלית רכה ספוגה בחומץ, נגב את משטחי המתכת של החיישן ויבש אותם.

7. מפרטים טכניים

TELSA	מותג
TS900DKDR-DIX	שם הדגם
מינימום: 845 מ"מ / מקסימום: 855 מ"מ*	גובה
596 מ"מ	רוחב
609 מ"מ	עומק
9 ק"ג**	קבולת (מרבית)
34,5 ק"ג	משקל נטו (עם דלת פלסטיק)
36 ק"ג	משקל נטו (עם דלת זכוכית)
220-240 וולט	מתח
2700 ואט	הספק

*גובה מינימלי: גובה לא כולל שימוש ברגליות מתכווננת. גובה מרבי: גובה כולל שימוש ברגליות מתכווננת.

**משקל כביסה יבשה לפני הכביסה.

 **חשוב:** כדי לשפר את איכות מייבש הכביסה, המפרטים הטכניים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

 **חשוב:** הערכים המוצגים התקבלו בסביבת מעבדה בהתאם לתקנים הרלוונטיים. ערכים אלה עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה ולשימוש במייבש הכביסה.

8. פתרון בעיות

במייבש הכביסה מותקנות מערכות המבצעות בקביעות בדיקות בתהליך הייבוש כדי לנקוט את האמצעים הדרושים ולהזהיר אותך מפני תקלה כלשהי.

⚠ אזהרה: אם הבעיה נמשכת, גם אם ביצעת את השלבים המופיעים בסעיף זה, צור קשר עם המפיץ שלך או עם ספק שירות מורשה. לעולם אל תנסה לתקן מוצר לא תקין.

בעיה	סיבה	פתרון
תהליך הייבוש נמשך זמן רב.	ייתכן שמסנן המוך סתום.	שטוף את המסנן במים פושרים.
	ייתכן שהמעבה סתום.	נקה את המעבה.
	ייתכן שרשתות האוורור בחזית המכשיר סגורות.	פתח את הדלתות/חלונות כדי למנוע עלייה רבה מדי של טמפרטורת החדר.
	ייתכן שקיימת שכבת אבנית על חיישן הלחות.	נקה את חיישן הלחות.
	ייתכן שמייבש הכביסה עמוס מדי בכביסה.	אין להעמיס את המייבש יתר על המידה.
	ייתכן שהכביסה לא נסחטה במידה מספקת.	בחר סחיטה מהירה יותר במכונת הכביסה.
	⚠ קיימת תחושה שהכביסה שיוצאת חמה בסיום תהליך הייבוש היא לחה יותר.	
הכביסה יוצאת לחה בסיום תהליך הייבוש.	ייתכן שהתוכנית שבה אתה משתמש אינה מתאימה לסוג הכביסה.	בדוק את תוויות הטיפול על פריטי הכביסה, בחר תוכנית המתאימה לסוג הכביסה ובנוסף השתמש בתוכניות הזמן.
	ייתכן שמסנן המוך סתום.	שטוף את המסנן במים פושרים.
	ייתכן שהמעבה סתום.	נקה את המעבה.
	ייתכן שמייבש הכביסה עמוס מדי בכביסה.	אין להעמיס את המייבש יתר על המידה.
	ייתכן שהכביסה לא נסחטה במידה מספקת.	בחר סחיטה מהירה יותר במכונת הכביסה.
	ייתכן שמייבש הכניסה אינו מחובר לחשמל.	ודא שהתקע הוכנס לשקע.
	ייתכן שדלת הכנסת הכביסה פתוחה.	ודא שדלת הכנסת הכביסה סגורה בצורה נכונה.
לא ניתן לפתוח את מייבש הכביסה או שלא ניתן להתחיל את התוכנית. לא ניתן להפעיל את המייבש לאחר כווננו.	ייתכן שלא הגדרת תוכנית או שלא לחצת על מקש הפעלה/הפסקה.	ודא שהתוכנית הוגדרה ושמיבש הכביסה אינו במצב המתנה (השהיה).
	ייתכן שחסימת הילדים מופעלת.	בטל את הפעלת חסימת הילדים.
	ייתכן שדלת הכנסת הכביסה לא נסגרה בצורה נכונה.	ודא שדלת הכנסת הכביסה סגורה בצורה נכונה.
התוכנית נקטעה ללא כל סיבה.	ייתכן שהייתה הפסקת חשמל.	לחץ על מקש הפעלה/הפסקה כדי להפעיל את התוכנית.
	ייתכן שמכל המים מלא.	רוקן את מכל המים.
	ייתכן שהתוכנית שבה אתה משתמש אינה מתאימה לסוג הכביסה.	בדוק את תוויות הטיפול על פריטי הכביסה, בחר תוכנית המתאימה לסוג הכביסה.
מים נוזלים מדלת הכנסת הכביסה.	ייתכן שהצטבר מוך על המשטחים הפנימיים של דלת הכנסת הכביסה ועל משטחי האטום של דלת הכנסת הכביסה.	נקה את המשטחים הפנימיים של דלת הכנסת הכביסה ואת משטחי האטום של דלת הכנסת הכביסה.

בעיה	סיבה	פתרון
דלת הכנסת הכביסה נפתחת מאליה.	ייתכן שדלת הכנסת הכביסה לא נסגרה בצורה נכונה.	דחף את דלת הכנסת הכביסה עד שתשמע את צליל הסגירה.
סימן אזהרת מכל המים דולק/מהבהב.	ייתכן שמכל המים מלא.	רוקן את מכל המים.
	ייתכן שצינור פליטת המים מכופף.	אם המוצר מחובר ישירות אל מקום יציאת המים, בדוק את צינור פליטת המים.
סמל האזהרה לניקוי המעבה דולק.	ייתכן שהמעבה אינו נקי.	נקה את המעבה.
סמל אזהרת ניקוי המסנן דולק.	ייתכן שמסנן המוך אינו נקי.	נקה את המסנן.
	ייתכן שתושבת המסנן סתומה בגלל מוך.	נקה את תושבת המסנן.
	ייתכן שקיימת שכבה הגורמת לחסימה במשטח של מסנן המוך.	שטוף את המסנן במים פושרים.
לא ניתן להפעיל את התוכנית ונורת האזהרה של המסנן מהבהבת	ייתכן שתושבת המסנן סתומה בגלל מוך.	נקה את תושבת המסנן.
	ייתכן שקיימת שכבה הגורמת לחסימה במשטח של מסנן המוך.	שטוף את המסנן במים פושרים.
	ייתכן שהמעבה אינו מותקן.	החלף את המעבה.
לא ניתן להתחיל את התוכנית, ונורות האזהרה של המעבה ושל המסנן מהבהבות	ייתכן שהמעבה והמסנן אינם מותקנים.	החלף את המסנן ואת המעבה.
	נורות האזהרה של המסנן והמעבה מהבהבות גם כאשר המסנן והמעבה מותקנים.	פנה לשירות הטכני.

9. אזהרות אוטומטיות מפני תקלות ומה צריך לעשות

במייבש הכביסה מותקנת מערכת מובנית לאיתור תקלות, המצוינת על ידי שילוב של נורות הפעלה מהבהבות. קודי התקלות הנפוצים ביותר מוצגים להלן.

קוד השגיאה	פתרון
E00	פנה אל נציג השירות המורשה הקרוב לאזור מגוריך.
E03 / 	רוקן את מכל המים, אם הבעיה אינה נפתרת, פנה אל נציג השירות המורשה הקרוב לאזור מגוריך.
E04	פנה אל נציג השירות המורשה הקרוב לאזור מגוריך.
E05	פנה אל נציג השירות המורשה הקרוב לאזור מגוריך.
E06	פנה אל נציג השירות המורשה הקרוב לאזור מגוריך.
E08	ייתכנו תנודות מתח ברשת החשמל. המתן שמתח החשמל יחזור לטווח העבודה שלו.


10. הגנה על הסביבה ופרטי האריזה

10.1 פרטי האריזה

אריזת המוצר עשויה מחומרים מתמחזרים. אין לסלק לאשפה את חומרי האריזה ביחד עם אשפה ביתית או פסולת אחרת. אלא יש לקחת אותם לנקודת איסוף אריזות המוגדרת על ידי הרשות המקומית שלך.

11. תיאור תווית האנרגיה וחסכון באנרגיה

11.1 תיוג יעילות אנרגטית

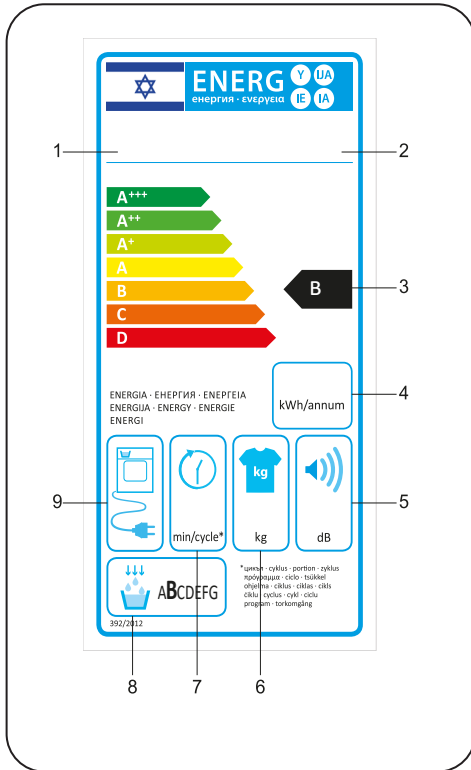

1. סימן מסחרי

2. דגם

3. סיווג צריכת אנרגיה

4. צריכת חשמל שנתית

5. קיבולת כביסה יבשה

6. קיבולת כביסה יבשה

7. זמן מחזור לייבוש כותנה להכנסה לארון

8. סיווג יעילות התעבות

9. טכנולוגיית מכונות

11.2. יעילות אנרגטית

- עליך להפעיל את מייבש הכביסה לקיבולת המרבית שלו, אך ודא שהוא אינו מלא יתר על המידה.
- כשהכביסה מתכבסת, הסחיטה צריכה להיות במהירות הגבוהה ביותר האפשרית. הדבר יקצר את זמן הייבוש ויפחית את צריכת החשמל.
- ודא שבמייבש הכביסה מתייבשים אותם סוגי כביסה.
- פעל בהתאם להמלצות המופיעות במדריך לבחירת תוכניות.
- לזרימת אוויר, השאר רווח מתאים בחזית מייבש הכביסה ובחלקו האחורי. אל תכסה את רשתות האוורור שבחזית המייבש.
- אל תפתח את דלת המכשיר בעת הייבוש, אלא אם הדבר הכרחי. אם עליך לפתוח אותה, אל תשאיר אותה פתוחה לאורך זמן.
- אל תוסף כביסה חדשה (רטובה) במשך תהליך הייבוש.
- שערות ומוך המתנתקים מהכביסה ונטמעים באוויר נאספים על ידי "מסנני המוך". הקפד לנקות את המסננים לפני ואחרי כל שימוש.
- לדגמים עם מעבה, הקפד לנקות את המעבה לפחות פעם בחודש או אחרי כל 30 פעמים של שימוש.
- במשך תהליך הייבוש, הסביבה שבה מותקן מייבש הכביסה חייב להיות מאוורר.

כרטיס המוצר	
בהתאם לתקנת האיחוד האירופי (EN) מס' 392/2013	
שם הספק או סימן מסחרי	TELSA
שם הדגם	TS900DKDR-DIX
יכולת נקובה (בק"ג)	9
סוג מייבש הכביסה	מעבה
סיווג יעילות אנרגטית ⁽¹⁾	B
צריכת אנרגיה שנתי (קו"ש) ⁽²⁾	616
אוטומטי או לא אוטומטי	אוטומטי
צריכת אנרגיה של תוכנית כותנה רגילה כשהמכונה מלאה (קו"ש)	5,25
צריכת אנרגיה של תוכנית כותנה רגילה כשהמכונה מלאה באופן חלקי (קו"ש)	2,75
צריכת חשמל במצב כבי בתוכנית כותנה רגילה כשהמכונה מלאה P_o (ואט)	0,5
צריכת חשמל במצב שהמכונה נשארת מופעלת בתוכנית כותנה רגילה כשהמכונה מלאה P_L (ואט)	1,0
משך התוכנית במצב שהמכונה נשארת מופעלת (בדקות)	לא זמין
תוכנית כותנה רגילה ⁽³⁾	
משך התוכנית של תוכנית כותנה רגילה כשהמכונה מלאה, $T_{dry} (dak)$	149
משך התוכנית של תוכנית כותנה רגילה כשהמכונה מלאה באופן חלקי, $T_{dry1/2} (dak)$	86
משך זמן משוקלל של תוכנית הכותנה הרגילה כשהמכונה מלאה ומלאה באופן חלקי (T_i)	113
סיווג יעילות התעבות ⁽⁴⁾	B
יעילות התעבות ממוצעת של תוכנית כותנה רגילה כשהמכונה מלאה, C_{dry}	81%
יעילות התעבות ממוצעת של תוכנית כותנה רגילה כשהמכונה מלאה באופן חלקי, $C_{dry1/2}$	81%
יעילות התעבות משוקללת של תוכנית כותנה רגילה כשהמכונה מלאה ומלאה באופן חלקי, C_i	81%
רמת עוצמת רעש בתוכנית כותנה רגילה כשהמכונה מלאה ⁽⁵⁾	65
מובנה	לא

(1) סולם יעילות מ-A+++ (דרגת היעילות הגבוהה ביותר) עד D (דרגת היעילות הנמוכה ביותר)

(2) צריכת האנרגיה מבוססת על 160 מחזורי ייבוש בתוכנית כותנה רגילה במכונה מלאה ומלאה באופן חלקי ועל הצריכה במצבי הספק נמוך. צריכת החשמל בפועל למחזור תלויה באופן השימוש במכשיר.

(3) "תוכנית ייבוש בגדי כותנה להכנסה לארון" המשמשת במכונה מלאה ומלאה באופן חלקי היא תוכנית הייבוש הרגילה שאליה מתייחסים בתוויות ובכרטיס המוצר; תוכנית זו מתאימה לייבוש כביסה רטובה רגילה מכותנה, והיא התוכנית היעילה ביותר מבחינת צריכת אנרגיה לכותנה.

(4) סולם מ-G (רמת היעילות הנמוכה ביותר) עד A (רמת היעילות הגבוהה ביותר)

(5) ערך ממוצע משוקלל LWA—מבוטא ב-dB(A) re 1 pW



52484086-230930-00

